


| | | |
|-------------------------|------|-------|
| 電壓 | 消耗功率 | 機體淨重 |
| 110V60Hz | 600W | 2.3Kg |
| 外型與尺寸 | | |
| W320 x D225 x H235 (mm) | | |

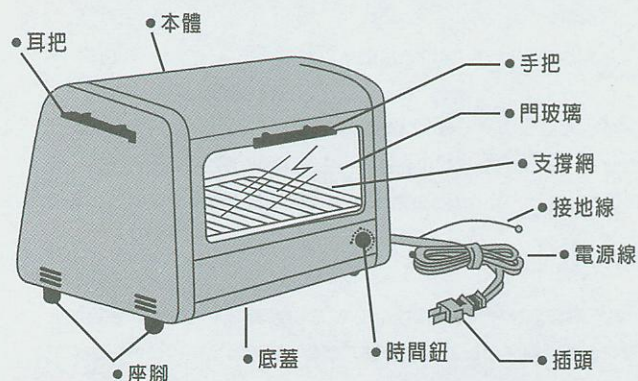

| 食品種類 | 烹調時間 | 備註 |
|-------|---------|---------------------|
| 吐司 | 2-3分鐘 | 2片 |
| 冷凍披薩 | 3-4分鐘 | 2塊，烤盤鋪上鋁箔紙 |
| 薯條、雞塊 | 8-9分鐘 | 烤盤鋪上鋁箔紙 |
| 蛤蜊 | 10-13分鐘 | 使用烤盤 |
| 漢堡 | 4-6分鐘 | 1個，用鋁箔紙包裹後，置於烤盤上 |
| 香腸、魚 | 10-12分鐘 | 烤盤鋪上鋁箔紙，烤盤可先預熱3-5分鐘 |

免費諮詢專線：0800-005438 (0800-鈴鈴-我是聲寶) WWW.sampo.com.tw fax: (03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw
 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號 新寶集團 聲寶股份有限公司

- *注意事項
- 本產品係委託誠實公司
 - 保證書內容與購買日期未及與原廠或經銷商不符者，則失去保證書效力
 - 如有下列情形之一者，雖在保證期內亦不予免費優待
 - 如有天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或誤用錯誤，以致商品故障或損毀
 - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
 - 按裝位置之遷移或搬動所引起之故障或損毀
 - 故障之起因發生在機體以外者 (如：錄影 (音) 帶、天線...等)

- *服務保證範圍
- 天線、攝影、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、磁粉發管、燈泡、軸承刀片及其
 - 它配件等之消耗材料不在保證範圍內。
 - 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄範圍內。
- *請務必於購買日期前並蓋店章以確保您的權益

謝謝您的惠顧

| | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 姓名 | 出生日期 | 電話 | 地址 | 電子信箱 | 購買日期 | 經銷商 | 店址 | 電話 |
| 男/女 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |

SAMPO

聲寶產品保證書

機號

電烤箱 KZB-X061

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

SAMPO


電烤箱 使用說明書

KZB-X061

User Manual

使用方法

1. 使用本電器前，請將綠色接地線一端接至住宅合格接地系統；如插座上有接地極時，須將接地線接至接地極。請勿自行拆下接地線；同時請勿將接地線接於瓦斯管、電話線路或避雷針線路。
2. 使用前，請將時間控制旋鈕至“3-5”分鐘，讓冷卻的烤箱預熱一下。
3. 烘培之食物，如為乾性食材(如：土司、魷魚等)僅需放置於網架上即可，若為油脂性食材類(如：雞、肉、魚等)則須將食物先裝入置物盤上，再放在網架上進行烘培。
4. 關上活動玻璃門，將時間控制旋鈕以順時針方向，轉至烘培食物所需之時間，如所需時間低於5分鐘，請先將時間控制旋鈕調整至6分鐘以上之位置，然後再以逆時針方向轉回所需之時間，旋轉時間控制旋鈕之正確方式如圖示(若將時間控制旋鈕直接轉至5，則定時器容易發生失靈)。
5. 烘培時間完畢，電鈴聲會響起，同時電源會自動切除，當您將食物放入或拿出時，請務必小心，因為此時的烤箱內外溫度都很高。當烤箱在使用中，欲將食物拿出，請先將時間控制旋鈕轉至“關”的位置，再取出食物。

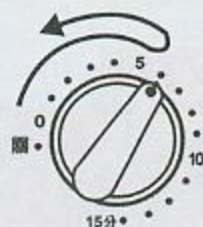

注意事項

在用本烤箱之前，請特別注意以下各點：

1. 使用烤箱時，請避免和其他電器使用同一個電源插座，以免電壓負荷過大，導致短路。
2. 使用前，請先檢查烤箱底蓋是否關閉，若使用有油脂之食物，請將食物裝入置物盤上，再放在網架上烘培。
3. 烤箱請放置在平穩之桌面使用，請勿放置在易燃物品如地毯、塑膠桌面上或旁邊使用，以免發生危險。
4. 烤箱在使用中，金屬與玻璃部分溫度均極高，請勿觸及高溫部分，且嚴禁將水噴至高溫玻璃上，否則致使玻璃破裂。
5. 油性食物放置於置物盤後，請務必再將置物盤放在金屬網架上，並且注意保持網架之平衡，以免油脂滴入烤箱底部並及石英管引起火花。
6. 在使用初期，新烤箱會散發出微燒漆味或有冒煙情況，此乃正常現象，請安心繼續使用。
7. 使用烤箱時請與壁面、窗簾距離10公分以上。
8. 吐司麵包性食物，烘培時間請勿超過三分鐘，連續烘培時，第二次以後時間，請勿超過一分鐘，以免因溫度過高發生危險。


緊急處理方法

當本機器有異常現象發生時，請盡速關閉開關並將電源插頭拔離插座。電源損壞時要更換時或有任何問題請速通知本公司服務站或0800免費服務電話為您服務處理，請勿自行拆卸本機，以免發生危險。

清潔及保養

保養前，請先拔除電源線，待其烤箱本體完全冷卻後，才開始保養工作。

1. 若要清除留在烤箱內的麵包屑，只要打開底蓋，即可清除；在清除後請關上底蓋(如圖示)。
2. 當烤箱外部須清洗時，可用海綿、柔軟的抹布和溫性肥皂水清洗，請勿用硬質物品，如鋼刷或砂子刷洗，以免損壞烤箱表面。
3. 烤箱內部僅可用略濕紙巾擦拭，請勿以水清洗，避免導致漏電。

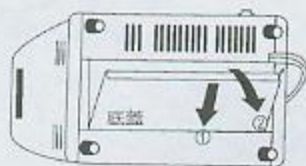

接地方法

1. 使用本電器前，請先做好接地工作。
2. 將綠色接地線於住宅合格的接地系統。
3. 插座上有接地極時，須將接地線接至接地極。
4. 不可自行拆下接地線。
5. 接地線不可接於瓦斯管、電話線或避雷針線路。